

Handbuch

Yealink T19P E2, T41P, T42G, T46G, T48G, T41S, T42S, T46S, T48S, T52S, T54S

Fragen zu Ihrer Telefonanlage?
Sie möchten Nebenstellen zubuchen?

0800 – 3800 500
info@digital-phone.de

A. Allgemeine Informationen

1. Einführung

Herzlich Willkommen!

Dieses Handbuch hilft Ihnen, Ihr neues IP-Telefon in Verbindung mit der Telefonanlage optimal zu nutzen. Bitte verwenden Sie dieses Handbuch bei der Inbetriebnahme des Telefons. Einzelne Funktionen weichen von den in der originalen Herstellerdokumentation beschriebenen Funktionen ab.

Im Folgenden werden die Modelle T19P E2, T41P, T42G, T46G, T48G, T41S, T42S, T46S, T48S, T52S, T54S beschrieben.



Yealink T19P E2



Yealink T41P / T41S



Yealink T42G



Yealink T46G / T46S



Yealink T48G / T48S



Yealink T52S



Yealink T54S



Yealink EXP40



Yealink EXP50



Yealink EHS36

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung!

B. Sicherheit

1. Hinweise

Das Gerät wurde im Hinblick auf die gängigen Sicherheitsstandards produziert. Dennoch müssen Sie die Sicherheitshinweise beachten, um das Gerät sicher zu bedienen. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsanmerkungen, um Gefahren von Stromschlag, Brand und andere Risiken zu verringern.

Allgemeine Hinweise

1. Halten Sie das Gerät beim Transport, Lagerung und Bedienung trocken und sauber.
2. Vermeiden Sie beim Transport, Lagerung und Bedienung jegliche Kollisionen und Abstürze des Geräts.
3. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts und versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren.

Hinweise zum Betrieb und Bedienung

1. Prüfen Sie, ob die Spannung der Netzstromversorgung mit der auf dem Gerät genannten Spannung übereinstimmt.
2. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind, bevor Sie einen Kabel anschließen oder lösen.
3. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.

Hinweise zur Reinigung

1. Schalten Sie das Gerät ab und trennen es von der Spannungsversorgung, bevor Sie es reinigen.
2. Verwenden Sie ein weiches, trockenes, antistatisches Tuch zur Reinigung des Geräts.



Bitte beachten Sie, dass NCTI von den Yealink Modellen T52S und T54S nicht unterstützt wird.


Bitte beachten Sie, dass uaCSTA bei keinem Geräte der T5-Serie aktuell verfügbar ist.

2. Verschlüsselung

Sie haben die Möglichkeit der Sprachverschlüsselung (SRTP) für Ihre Telefonate. Diese Funktion können Sie jederzeit für Ihren Kunden-Account im Portal aktivieren.



Die Aktivierung dieser Funktion ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.

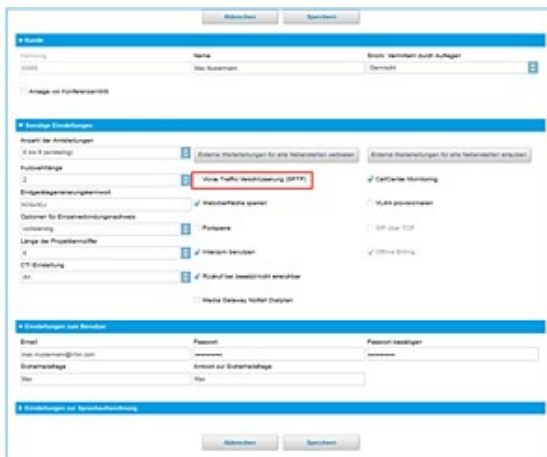

Die Funktion "Voice Traffic Verschlüsselung (SRTP)" können Sie im Portal unter ADMINISTRATION / Profil aktivieren.

- Aktivieren Sie die Funktion im Portal.
- Starten Sie alle Telefone neu. Beachten Sie, dass der Neustart einigen Minuten in Anspruch nehmen kann. Eine aktive Verschlüsselung erkennen Sie an dem Schlosssymbol auf dem Display Ihres Telefones.

➔ Das aktive Gespräch ist nun verschlüsselt.

C. Inbetriebnahme

1. Voraussetzungen und Informationen



Um dieses IP-Telefon in Verbindung mit Ihrer Telefonanlage zu nutzen, benötigen Sie eine stabile Breitbandverbindung.



Sollte Ihnen nur eine einzelne Netzwerkbuchse zur Verfügung stehen (z.B. im Home Office), Sie aber gleichzeitig mit dem Laptop im Internet surfen und mit dem Telefon telefonieren wollen, so können Sie den Laptop auch an die Netzwerkbuchse Ihres Telefons anschließen.

2. Anlegen einer Nebenstelle

Sämtliche Telefone, die Ihnen zugesandt werden, sind bereits vorkonfiguriert und an die Telefonanlage angeschlossen.



Sie möchten weitere Nebenstellen zubuchen? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

Telefon: 0800 – 3800 500
Email: info@digital-phone.de


D. Bedienung

1. Grundfunktionen

1.1. Tasten im Überblick


Im Folgenden sehen Sie eine Übersicht von allen Tasten der einzelnen Modelle.

Yealink T19P E2

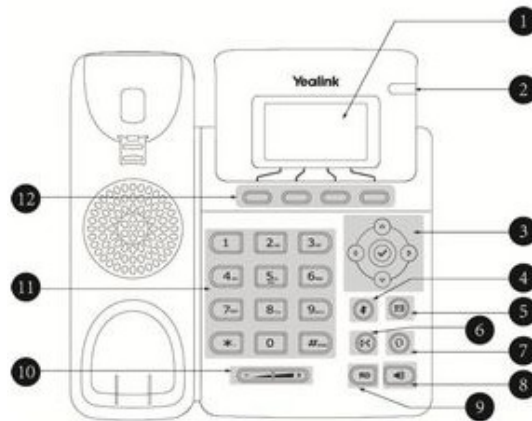


| Pos. | Beschreibung |
|------|-----------------------------|
| 1 | LCD Bildschirm |
| 2 | LED-Leuchte |
| 3 | Navigationstasten |
| 4 | Stummschalten-Taste |
| 5 | Voicemail-Taste |
| 6 | Transfer-Taste |
| 7 | Headset-Taste |
| 8 | Lautsprecher-Taste |
| 9 | Wahlwiederholungs-Taste |
| 10 | Lautstärketasten |
| 11 | Alphanumerisches Tastenfeld |
| 12 | Soft-Tasten |

Yealink T41P, T42G, T41S, T42S

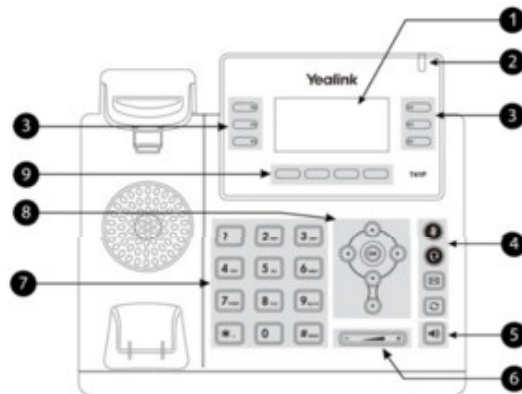


| Pos. | Beschreibung |
|------|--|
| 1 | 2,7" Display |
| 2 | LED-Leuchte |
| 3 | Frei belegbare Funktionstasten |
| 4 | Tasten für Headset, Stummschaltung, VoiceMail und Wahlwiederholung |
| 5 | Lautsprecher-Taste |
| 6 | Lautstärke-Taste |
| 7 | Alphanumerische Tastatur |
| 8 | Navigationstasten |
| 9 | Soft-Tasten |

Yealink T46G, T46S

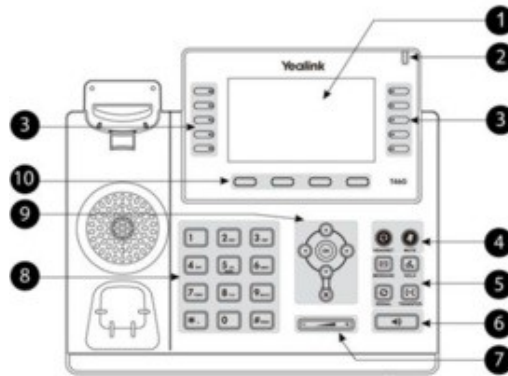


| Pos. | Beschreibung |
|------|---|
| 1 | 4,3" LCD-Bildschirm |
| 2 | LED-Leuchte |
| 3 | Frei belegbare Funktionstasten |
| 4 | Headset- und Stummschalten-Taste |
| 5 | Tasten für VoiceMail, Halten, Wahlwiederholung und Anrufweiterleitung |
| 6 | Lautsprecher-Taste |
| 7 | Lautstärke-Taste |
| 8 | Alphanumerisches Tastenfeld |
| 9 | Navigationstasten |
| 10 | Soft-Tasten |

Yealink T48G, T48S

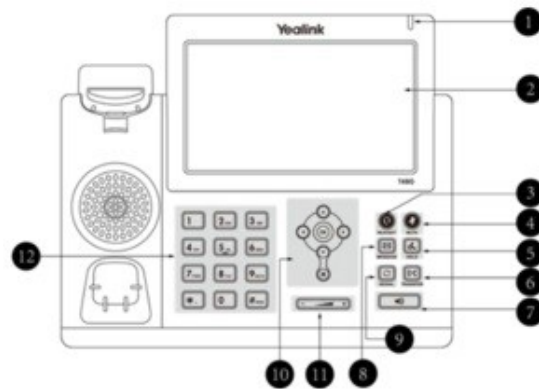




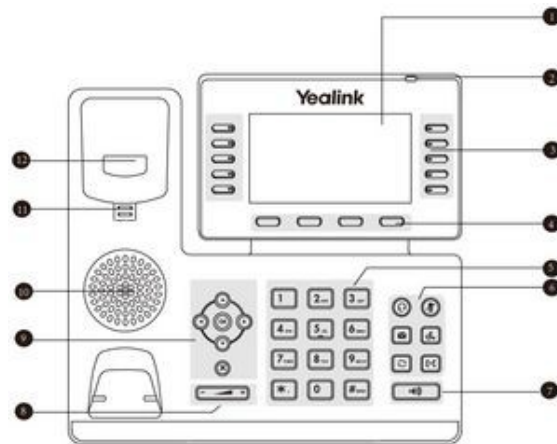


| Pos. | Beschreibung |
|------|--------------------------|
| 1 | LED-Leuchte |
| 2 | 7" Touchscreen |
| 3 | Headset-Taste |
| 4 | Stummschalten-Taste |
| 5 | Halte-Taste |
| 6 | Transfer-Taste |
| 7 | Lautsprecher-Taste |
| 8 | Voicemail-Taste |
| 9 | Wahlwiederholungs-Taste |
| 10 | Navigationstasten |
| 11 | Lautstärketasten |
| 12 | Alphanumerische Tastatur |

Yealink T52S, T54S



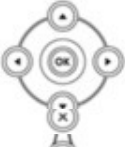











| Pos. | Beschreibung |
|------|--|
| 1 | LCD Display |
| 2 | LED-Leuchte |
| 3 | Frei belegbare Funktionstasten |
| 4 | Soft-Tasten |
| 5 | Alphanumerische Tastatur |
| 6 | Tasten für Headset, Stummschaltung, Voicemail, Wahlwiederholung, Halten und Anrufweiterleitung |
| 7 | Lautsprecher-Taste |
| 8 | Lautstärke-Taste |
| 9 | Navigationstasten |
| 10 | Lautsprecher |
| 11 | Hörerhalterung |
| 12 | Telefongabel |

1.2. Tasten im Detail

| Taste | Beschreibung |
|--|---|
|  | <p>Mit der „Wippe“ können Sie im Display blättern. Im Startbildschirm:</p> <p>Nach unten: Menü Nach oben: Anruflisten Nach links: Telefoneinstellungen Nach rechts: Suche im zentralen Telefonbuch</p> |
|  | Reguliert die Hörer-Lautstärke oder die Lautstärke des Klingeltons. |
|  | Schaltet während eines Gesprächs das Mikrofon |
| aus  | Headsetmodus (Annahme möglich) |
|  | Voicemail anrufen |
|  | Wahlwiederholung |
|  | Freisprechmodus |
|  | Transfer / Anrufweiterleitung* |
|  | Gespräch halten* |

* bei Yealink T41P und T42G nichtvorhanden

Yealink T46G, T48G Bildschirm-Symbole

| Symbol | Beschreibung | Symbol | Beschreibung |
|--|--------------------------|---|----------------------|
|  | Kein Netzwerkzugriff |  | Anruf weiterleiten |
|  | Erfolgreich angemeldet |  | Anruf halten |
|  | Nicht angemeldet |  | Stummschalten |
|  | Anmeldeprozess im Gang |  | Lautlos (Klingelton) |
|  | Nachricht |  | Tastenfeldsperre |
|  | Bitte nicht stören (DND) |  | Mailbox ist voll |



1.3. Abgehender Anruf




Bei Wahl einer internen Rufnummer reicht die Eingabe der Nebenstelle. Bei Wahl einer externen Rufnummer muss zunächst die Amtskennziffer (z.B. "0" in Deutschland) vorangestellt werden, geben Sie anschließend die externe Nummer ein.

Um einen abgehenden Anruf zu tätigen, haben Sie folgende Optionen:



- **mit dem Hörer**

- Heben Sie den Hörer ab.
- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
- Bestätigen Sie den Wahlvorgang mit  oder der Soft-Taste **Anrufen**.
- Zum Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die **Beenden**-Soft-Taste oder .




Alternativ:

- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
- Heben Sie den Hörer ab.
- Zum Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die **Beenden**-Soft-Taste oder .

- **im Freisprechmodus**





- Drücken Sie die Lautsprechertaste.
- Wählen Sie die gewünschte Nummer.
- Bestätigen Sie den Wahlvorgang mit  oder der Soft-Taste **Anrufen**.
- Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die **Beenden**-Soft-Taste oder .

- **mit dem Headset**

- Aktivieren Sie das Headset durch Drücken der Headset-Taste .
- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
- Bestätigen Sie den Wahlvorgang mit  oder der Soft-Taste **Anrufen**.
- Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Abbruch-Taste  oder die Soft-Taste **Beenden**.

1.4. Ankommender Anruf

Um ein ankommendes Gespräch entgegen zu nehmen:


- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste  für den Freisprechmodus. Wenn ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie die Headset-Taste .
- Je nach gewählter Annahme-Art, beenden Sie das Gespräch mit dem Auflegen des Hörers, das Drücken der **Beenden**-Soft-Taste oder drücken Sie die Abbruch-Taste  beziehungsweise die Headset-Taste .

1.5. Anklopfen, Halten & Makeln

• Anklopfen

Geht während eines aktiven Gesprächs ein weiterer Anruf ein, wird dies durch das Symbol eines läutenden Hörers auf dem Display und durch einen doppelten Anklopftton gemeldet.



Sie haben folgende Optionen:

- Nehmen Sie den eingehenden Anruf mit der Soft-Taste **Annehmen** entgegen und setzen Sie das aktive Gespräch auf **Halten**.
- Sie können den eingehenden Anruf mit der Soft-Taste **Abweisen** ablehnen.
- Sie können den eingehenden Anruf ohne Ankündigung mit der Transfer-Taste * oder die **Weiterleiten**-Soft-Taste weiterleiten.



Eingehende Anrufe können nur anklopfen, wenn die Anklopffunktion an Ihrer Nebenstelle ausgewählt wurde. Um die Anklopffunktion einzuschalten, wählen Sie im Menü unter Anrufeinstellungen den Punkt „Anklopfen“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

• Einen Anruf halten



- Um einen aktiven Anruf zu halten, wählen Sie die Soft-Taste **Halten** oder die Hold-Taste .
- Um einen eingehenden Anruf während eines aktiven Gesprächs anzunehmen, wählen Sie die **Annehmen**-Soft-Taste. Zum Abweisen des Anrufes, drücken Sie die Soft-Taste **Abweisen**. Um den Anruf weiterzuleiten, drücken Sie die Soft-Taste **Weiterleiten** oder die Transfer Taste .

→ Das aktive Gespräch wird nun gehalten.



Wird ein Gespräch gehalten, kann aktuell nicht auf das zentrale Telefonbuch zugegriffen werden.

- **Makeln**

- Um zwischen zwei Gesprächspartnern zu wählen, drücken Sie die Soft-Taste **Makeln** oder die Pfeiltasten  und , um das entsprechende Gespräch auszuwählen und dann die Soft-Taste **Makeln** bzw. **Weiter**.




→ Das inaktive Gespräch wird auf **Halten** gesetzt und der Anrufer hört eine Wartemusik.

* nur bei T46G und T48G




1.6. Anrufweiterleitung

Um einen eingehenden Anruf weiter zu leiten, haben Sie folgende Optionen:

- **Anrufweiterleitung mit Rückfrage**




- Nehmen Sie den eingehenden Anruf mit der Soft-Taste **Annehmen** an.
- Drücken Sie die Soft-Taste **Weiterleiten** bzw. *.
- Geben Sie die Ziel-Rufnummer ein und drücken Sie .
- Kündigen Sie den durchzustellenden Anruf an.
- Drücken Sie zur Übergabe des Gespräches die Soft-Taste **Weiterleitung** bzw. * oder legen Sie auf.

- **Anrufweiterleitung ohne Rückfrage**



- Drücken Sie die Soft-Taste **Weiterleiten** bzw. *.
- Geben Sie die Ziel-Rufnummer ein.
- Drücken Sie .
- Drücken Sie zur Übergabe des Gesprächs die Taste **Weiterleiten** bzw. *.
- Legen Sie nun auf.



Wenn Sie in einem Gespräch sind und neu eingehenden Anruf weiterleiten wollen, befolgen Sie folgende Schritte:

- Nehmen Sie den Anruf an.
- Drücken Sie die **Weiterleiten**-Soft-Taste bzw. die Transfer-Taste *.
- Wählen Sie aus, zu welchem Anschluss sie weiterleiten möchten.
Bestätigen Sie mit  für eine Anrufweiterleitung mit
- Rückfrage. Bestätigen Sie mit der Soft-Tasten **Weiterleiten** bzw. der Transfer Taste * für eine Anrufweiterleitung ohne Rückfrage.

- **Blind Transfer**

- Nehmen Sie den ankommenden Anruf nichtentgegen.
- Drücken Sie die Soft-Taste **Weiterleiten** bzw. *.
- Geben Sie die Ziel-Rufnummer ein.
- Drücken Sie zur Übergabe des Gesprächs die Taste **Weiterleiten** bzw. **Senden** bzw. *.
- Legen Sie nun auf.



Wird für eine Weiterleitung ein aktives Gespräch gehalten, muss zunächst die Soft-Taste **Weiterleiten** ausgewählt werden und erst dann kann die Rufnummer gewählt werden. Die Anrufweiterleitung wird mit einem erneuten Drücken der Soft-Taste **Weiterleiten** gestartet.

* Gilt nur für T46G und T48G.

1.7. Rufumleitung

Sie haben die Möglichkeit vier verschiedene Rufumleitungen zu konfigurieren. Sie können diese im Telefonmenü unter *Anrufeinstellungen* aktivieren oder deaktivieren.

Feste Rufumleitung

Alle eingehenden Anrufe werden sofort zum Umleitungsziel umgeleitet.

Rufumleitung bei besetzt

Gehen während eines aktiven Telefonats weitere Anrufe ein, werden diese sofort umgeleitet. Diese Umleitung funktioniert nur, wenn die Funktion **Anklopfen** deaktiviert ist.

Rufumleitung nach Zeit

Wird ein eingehender Anruf während einer selbst definierten Zeit nicht angenommen, leitet die Anlage den Anruf um.

Rufumleitung bei nicht erreichbar

Die Funktion greift nur in folgenden Fällen:

- wenn das Endgerät nicht an der Telefonanlage angemeldet ist. Bspw. bei Unterbrechung der Internet- oder der LAN Verbindung.

und

- bei einer direkten Nebenstelle, d.h., ist eine „Rufumleitung ...bei nicht erreichbar“ für eine direkte Nebenstelle (bspw. Nebenstelle 123 - Max Mustermann) hinterlegt und ein Anrufer ruft direkt auf der Nebenstellen-Durchwahl an, funktioniert die Weiterleitung. Ist die Nebenstelle Mitglied einer Warteschlange oder einer Gruppe und die Warteschlange oder Gruppe bekommt einen Anruf, dann greift die Rufumleitung der einzelnen Nebenstelle nicht mehr.



Hinterlegen Sie als Ziel immer eine verfügbare Zielrufnummer.
Stellen Sie sicher, dass sich keine Mailbox oder Ansage meldet.



Wird die Verbindung zwischen dem Endgerät und der Telefonanlage getrennt, kann es bis zu 60 Sekunden dauern, bis die für diesen Fall hinterlegte Rufumleitung greift. Sobald das Endgerät mit der Telefonanlage wieder verbunden wird, kann es ebenfalls bis zu 60 Sekunden dauern, bis es registriert ist.



Rufumleitungen können Sie auch über *-Codes aktivieren:



| | |
|------------|--|
| *11 + Ziel | Feste Rufumleitung auf die Rufnummer |
| **11 | Feste Rufumleitung aufheben |
| *12 + Ziel | Rufumleitung nach Zeit auf die Rufnummer |
| **12 | Rufumleitung nach Zeit aufheben |
| *13 + Ziel | Rufumleitung bei besetzt auf die Rufnummer |
| **13 | Rufumleitung bei besetzt aufheben |
| *14 + Ziel | Rufumleitung bei nicht registriert auf die Rufnummer |
| **14 | Rufumleitung bei nicht registriert aufheben |

Beispiel:

Für eine feste Rufumleitung auf die Nebenstelle 555 würden Sie „*11555“ und zum Aufheben „**11“ eingeben. Eine Computerstimme informiert Sie über die Aktivierung / Deaktivierung der Nebenstelle.

1.8. Dreierkonferenz

Führen Sie folgende Schritte durch, um eine Konferenz zu starten:

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- Drücken Sie die Soft-Taste **Konferenz**.
- Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers.
- Drücken Sie die  , , die Soft-Taste **Anrufen** bzw. **Konferenz**.
- Sobald der zweite Teilnehmer den Hörer abnimmt, drücken Sie ein weiteres Mal die **Konferenz**-Soft-Taste, um das Gespräch mit allen Beteiligten zu beginnen.



Mit der Soft-Taste **Teilen**, können Sie laufende Konferenzen aufteilen. Mit der Soft-Taste **Verwalten**, können Sie die einzelnen Teilnehmer ggfs. stummschalten oder entfernen.




Eine Konferenz mit mehr als drei Teilnehmern lässt sich einfach über das Serviceportal einrichten.

1.9. Do not Disturb (DND)

Mit der Funktion Do Not Disturb (DND) können eingehende Anrufe automatisch abgewiesen werden. (Eingehende Anrufe werden als „verpasste Anrufe“ angezeigt).

Aktivieren Sie den DND-Modus wie folgt:

- Drücken Sie die **DND**-Soft-Taste auf Ihrem Display.

Ihr Telefon ist im DND-Modus, wenn auf dem Display das Zeichen **DND** bzw.  angezeigt wird. Ist Ihr Endgerät im DND-Modus, wird der Anrufer standardmäßig SOFORT auf das Ziel der Weiterleitung "Nach Zeit" weitergeleitet.

1.10. Rückruf bei besetzt/nicht erreichbar

Die Funktion Rückruf bei besetzt/nicht erreichbar (identisch mit der "Completion of Call to Busy Subscriber (CCBS)- und "Completion of Calls on No Reply" (CCNR)-Funktion im Englischen) beschreibt lediglich, wie ein Rückruf beim Anrufer generiert wird, wenn dieser eine bestimmte Zielperson intern nicht erreicht, bspw. weil die Zielperson derzeit nicht am Platz ist oder ein Besetzt-Signal ausgesendet wird.



Um die Funktion nutzen zu können, muss sie im Serviceportal sowohl in der Nebenstelle des entsprechenden Nutzers als auch unter Administration/Profil aktiviert sein. Nur wenn beide Haken im Feld "Rückruf bei besetzt/nicht erreichbar" gesetzt sind, ist diese Funktion aktiviert.

- **Aktivieren eines Rückrufs**

Sie versuchen jemanden INTERN anzurufen. Der- oder diejenige ist entweder nicht erreichbar (nicht am Platz) oder telefoniert gerade (besetzt).

- Aktivieren Sie bei Rückrufwunsch mit Funktionscode *5 die Funktion Rückruf bei besetzt/nicht erreichbar. Sie erhalten eine akustische Bestätigung ("Rückrufaktiviert").
- Sobald der Zielteilnehmer wieder frei ist (das heißt, er legt auf oder hat nach Abwesenheit wieder ein neues Telefonat geführt), erhält Ihr Endgerät einen Rückruf. Nehmen Sie das Telefonat entgegen, wird der Zielteilnehmer erneut angewählt.

- **Löschen von Rückrufwünschen**

- Sollte sich in der Zwischenzeit ergeben, dass der Rückrufwunsch nicht mehr erwünscht ist, können Sie alle Rückrufwünsche mit Wählen des **Funktionscodes **5** über die Tastatur Ihres Endgerätes jederzeit stornieren. Anschließend erhalten Sie eine akustische Bestätigung („Rückrufwünsche gelöscht“).


1.11. Voicemail

Erstmalige Einrichtung

Richten Sie beim ersten Einwählen in das Sprachmenü des Voicemail-Systems Ihren persönlichen Anrufbeantworter ein.

- Um in das Sprachmenü des Voicemail-Systems zu gelangen, drücken Sie die Nachrichtentaste auf dem Telefon selbst, oder wählen Sie die Nebenstelle, die im Serviceportal der Abruflisten der Mailbox zugeordnet wurde.
- Wählen Sie dann zum Einrichten der Mailbox „**0 Mailbox Optionen**“.
- Wählen Sie „**1**“, um eine Ansage für den Fall aufzunehmen, dass Sie nicht erreichbar sind.
- Sprechen Sie dann Ihre Nachricht und drücken Sie „**#**“, um die Aufnahme zu beenden.
- Akzeptieren Sie die Aufnahme mit „**1**“, spielen Sie sie mit „**2**“ noch einmal ab und wiederholen Sie die Aufnahme mit „**3**“.

- **Anwahl der Voicemail**

- Drücken Sie die Message Taste  oder wählen Sie *791.
- Wählen Sie ggf. die Nebenstelle, die Sie im Serviceportal zum Abruf der Mailbox zugeordnet haben und geben Sie Ihr Voicemail Passwort ein.



Sie haben die Möglichkeit über das Serviceportal individuelle Voicemail Ansagen für jede Nebenstelle einzuspielen. Die Formate müssen jedoch in .mp3 oder .wav Format sein.



Über das Serviceportal können Sie sich die Voicemail Nachrichten auch per E-Mail zustellen lassen.



Für detaillierte Informationen, siehe das [Merkblatt Voicemail](#).

1.12. "Hot Desking"

Die Basisfunktionalität des „Hot Desking“ ermöglicht das Abmelden existierender und das Anmelden neuer Nutzer auf Ihrem Endgerät. Die ist hilfreich, wenn Mitarbeiter oft Ihren Arbeitsplatz wechseln ohne ihre Endgeräte mitzunehmen. Ihre Konfiguration wird automatisch nach dem erfolgreichen Anmelden auf das neue Telefon übertragen.

1. Schritt: Abmeldung der momentanen Nebenstelle

Menü → Telefoneinstellungen → Nebenstelle abmelden → W → Verlassen

2. Schritt: Anmeldung der neuen Nebenstelle

Menü bzw. Anmelden → Eingabe der Nebenstellen-Nummer → Suchen → Eingabe der Voicemail PIN als Passwort → Suchen → Verlassen



Die An- und Abmeldung der Nebenstelle kann ggf. einige Zeit in Anspruch nehmen.

2. Erweiterte Telefonfunktionen

2.1. Übersicht



Verschiedene Funktionen der Telefonanlage können Sie sowohl über das Telefon, als auch über das Serviceportal bzw. Ncontrol, bedienen (siehe hierzu auch das [Handbuch Serviceportal](#)).

Auf Ihrem Telefon finden Sie unter der Soft-Taste **Menü** folgende Optionen:

Anrufeinstellungen

- **Anklopfen (ein/aus):** Legen Sie fest, ob die Funktion Anklopfen aktiviert werden soll.
- **Timeout (ein/aus):** Legen Sie die Klingeldauer fest.
- **Intercom (ein/aus):** Die Funktion „Intercom“ ermöglicht über die Anlage das direkte Gegensprechen mit einer verknüpften Nebenstelle, ohne Freizeichen und Klingelton.
- **Nummernunterdrückung (ein/aus):** Hier kann die vollständige Anzeige der Rufnummer beim Angerufenen oder nur die Anzeige der Zentralnummer unterdrückt werden.
- **Umleitung:** Aktivieren Sie eine Rufumleitung.
- **Parallelruf:** Hier können Sie bestimmen, dass neben Ihrem Telefon bei einem Anruf ein weiteres Telefon bspw. Ihr Mobiltelefon gleichzeitig klingelt. Sie können so den Anruf mit einem der beiden Geräte entgegennehmen.

Telefoneinstellungen

- Automatische Wahl
- Nummernvorschlag
- Klingelton
- Als Primärgerät festlegen
- Nebenstelle abmelden

Anlageneinstellungen

(Dienste können ein- und ausgebucht werden; zur Einrichtung siehe [Handbuch Serviceportal](#))

- Warteschlangen

2.2. Funktionstasten & Codes

Yealink T52S, T54S

Sie können bis zu 12 (T52S) bzw. 16 Funktionstasten (T54S) auf drei Ebenen auf Ihrem Telefon belegen.

Zusätzlich können über das Erweiterungsmodul EXP50 weitere frei belegbare Funktionstasten konfiguriert werden.





Yealink T41P, T42G, T46G

Sie können bis zu 15 bzw. 27 Funktionstasten (T46G) auf drei Ebenen auf Ihrem Telefon belegen.

Yealink T48G

Sie können bis zu 29 Funktionen auf Ihrem Bildschirm speichern. Mit der DSS-Taste auf dem Bildschirm können Sie sich alle Tasten auf einmal anzeigen lassen. Zusätzlich können über das Erweiterungsmodul EXP40 (nur für T46G und T48G) weitere frei belegbare Funktionstasten konfiguriert werden.



| Symbol | Beschreibung |
|--|-------------------------------------|
|  | Nebenstelle ist frei |
|  | Nebenstelle telefoniert (ausgehend) |
|  | Nebenstelle telefoniert (eingehend) |
|  | Nebenstelle ist nicht registriert |

Nebenstelle / Rufnummer

Sie können eine beliebige Nebenstelle oder Rufnummer auf Ihre Besetztlampenfelder hinterlegen.

- Drücken Sie die Taste und starten Sie ein Telefongespräch. Wenn Sie eine interne Nebenstelle hinterlegt haben, dann sehen Sie, ob der entsprechende Teilnehmer gerade telefoniert:

- Bei Blinken der LED neben der Taste, wird der hinterlegte Teilnehmer gerade angerufen.
- Wenn die LED konstant leuchtet, hat der Teilnehmer das Gespräch entgegengenommen und ist im Moment belegt.
- Wenn die LED neben der entsprechenden Taste blinkt, können Sie den Anruf einfach übernehmen, indem Sie die entsprechende Taste neben der blinkenden LED drücken.

Intercom

Sie können eine beliebige Nebenstelle der TK-Anlage hinterlegen und dann mit dieser Nebenstelle per Gegensprechanlage direkt über die Funktionstaste kommunizieren. Der andere Teilnehmer muss dazu Intercom auf seinem Apparat aktiviert haben. Unter Intercom versteht man eine herkömmliche Gegensprechanlage (ähnlich wie Walkie-Talkie), bei der man, durch Drücken der belegten Funktionstaste, direkt mit dem Lautsprecher des Gegensprechpartners verbunden wird.

Weitere Funktionen

Über *-Codes können Sie (gemäß folgender Auflistung) auch Funktionen wie Anrufumleitungen auf die Tasten programmieren. Dazu geben Sie einfach den Code mit dem gewünschten Ziel in das Eingabefeld ein.

Mit Hilfe von Steuerungs-codes können Funktionen der Telefonanlage auch direkt angesteuert werden. Dabei gelten folgende Codes:

| Code | Beschreibung |
|--------------------------|---|
| **## | Neustarten von snom Endgeräten |
| #+n | Nutzung der Amtsleitung n für den Anruf auf die Rufnummer (Das „n“ ersetzt die sonst notwendige „0“ für die Amtsholung) |
| *1 | Beginnen und Beenden einer Sprachaufzeichnung (falls diese Funktion für die Nebenstelle aktiviert ist) |
| *11+RN | Feste Rufumleitung auf Rufnummer (RN) |
| **11 | Feste Rufumleitung aufheben |
| *12+RN | Umleitung bei nicht erreichbar auf Rufnummer(RN) |
| **12 | Umleitung bei nicht erreichbar aufheben |
| *13+RN | Umleitung bei besetzt auf Rufnummer(RN) |
| **13 | Umleitung bei besetzt aufheben |
| *14+RN | Umleiten bei nicht registriert auf Rufnummer (RN) |
| **14 | Umleiten bei nicht registriert aufheben |
| *2+Kurzwahl | Direkte Anwahl der Nebenstelle/Rufnummer über Kurzwahl |
| *3 | Übernahme des letzten in der Pickup-Gruppe klingelnden Anrufs |
| *3+NST | Übernahme des an der Nebenstelle (NST) eingehenden Anrufs |
| *490 | Anklopfen einschalten |
| **490 | Anklopfen ausschalten |
| *5 | Rückruf bei besetzt aktivieren |
| **5 | Rückruf bei besetzt deaktivieren |
| *55 | Festlegen des Primärgerätes bei einer Premium-Nebenstelle |
| *72+n n n n ¹ | Anruf auf Skill Service n n n n |
| *73+n n n n ¹ | Anruf auf eFax n n n n |
| *74+n n n n ¹ | Anruf auf Zeitsteuerung n n n n |
| *75+n n n n ¹ | Anruf auf die Anrufgruppe n n n n |
| *76+n n n n ¹ | Anruf auf den Sprachdialog n n n n |
| *77+n n n n ¹ | Anruf auf die Warteschlange n n n n |
| *78+n n n n ¹ | Anruf auf Konferenzservice n n n n |
| *791 | <ul style="list-style-type: none"> • *791 Voicemailabfrage der eigenen Nebenstelle mit Kennwortabfrage • *791158 Voicemailabfrage der Nebenstelle z.B. 158, hier wird das Kennwort für Nst. 158 benötigt. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • *11*791 Weiterleitung an eigene Voicemailbox • *11*791158 Weiterleitung an Voicemailbox der Nebenstelle z.B. 158. |

| | |
|------------------------------|---|
| *792 | Voicemailabfrage mit Eingabe der Nebenstelle für z.B. Fernabfrage |
| *80 | Intercom einschalten |
| **80 | Intercom ausschalten |
| *80+NST | Intercom zu Nebenstelle (NST) |
| *84+nnnn¹ | Mitglied der Warteschlange mit der Service-ID nnnn werden |
| **84+nnnn¹ | Mitgliedschaft in der Warteschlange mit der Service-ID nnnn beenden |
| *85 | Echo-Nebenstelle |
| *86 | Rufnummer unterdrücken (CLIR) |
| *860 | Kopfnummer als Rufnummer anzeigen |
| **86 | Rufnummer inkl. Durchwahl anzeigen (CLIP) |
| *87 | Anmelden am Skill-Set |
| **87 | Abmelden vom Skill-Set |
| *9+Projektkennziffer | Festlegen einer Projektkennziffer für den geführten Anruf |

Steuerungscode für Konferenzräume während einer aktiven Konferenz:


| | |
|-----------|---|
| ** | Hilfe-Menü |
| *2 | Stummschaltung aktivieren/deaktivieren |
| *3 | Redewunsch anzeigen |
| *5 | Stummschaltung aller Teilnehmer (nur Konferenzleiter) |
| *6 | Konferenz sperren (nur Konferenzleiter) |

1) nnnn ist die auf vier Stellen mit führenden Nullen (0) aufgefüllte Service-ID eines Dienstes. Bspw. bei einer Anrufgruppe, Sprachdialog, eFax, etc. D.h. ist die Service-ID „1“, muss bei der Eingabe des Steuerungscode folgendes eingegeben werden: „0001“.

3. IP-Adresse

3.1. Wo befindet sich die IP-Adresse des Telefons?

Sie benötigen die IP-Adresse des Telefons, beispielsweise bei der Konfiguration des CTI-Clients.

- Drücken Sie auf die  Taste im Startbildschirm, um sich auf Ihrem Display IP-Adresse, MAC-Adresse und Firmware anzeigen zu lassen.

Wo bekommen Sie Hilfe zu Ihrer Telefonanlage?

Digital Phone dss GmbH & Co. KG
Kanalweg 30
32361 Preußisch Oldendorf
Germany

Telefon: 0800 – 3800 500

E-Mail: info@digital-phone.de