

Merkblatt Installation Mitel UC360



Dieses Dokument ist nur in Englisch verfügbar!

A. Allgemein

Dieses Dokument beschreibt, wie ein Mitel UC360 in die Telefonanlage integriert wird.



Die Integration kann ausschließlich durch einen Systemadministrator mit den entsprechenden Befugnissen durchgeführt werden.



Das Mitel UC360 wird als unprovisioniertes SIP Gerät installiert. Es besteht daher kein Anspruch auf Hilfestellung.

B. Voraussetzungen

Die MitelUC360 System Software (Firmware) wurde mit der Version 2.0.1.9 getestet.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die System Software von Mitel UC360 upgegraded werden kann, finden Sie in der offiziellen Mitel Dokumentation unter:

- UC360_Admin_R1.0_SP2.pdf
 - UC360 Configuration
 - Upgrade System Software

C. Portal Einstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt die ersten Schritte, wie das Gerät angelegt und administriert wird.



Die SIP-Accounts werden vom Support für Sie im Serviceportal angelegt und als unprovisioned SIP Devices im Portal unter Elemente / Endgeräte aufgeführt. Kontaktieren Sie hierzu unseren Support.






















Nr. Beschreibung


























Bild

1. Gehen Sie auf portal.nfon.com loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort ein.

- Gehen Sie auf Ziele und legen gegebenenfalls eine neue Nebenstelle an, die dem Mittel UC360 zugewiesen werden soll. Lesen Sie [hier](#), wie Sie eine neue Nebenstelle einrichten.
2. UC360 zugewiesen werden soll. Lesen Sie [hier](#), wie Sie eine neue Nebenstelle einrichten.

TARGETS


Name	Ext
.A. <input type="text"/>	.A. <input type="text"/>
 345453453435	5345
 ATOS Test	322
 AUN 322 321	5
 eFax Mustermann	1123
 Firmenmailbox Mustermann	4
 Hauptzeitsteuerung	
 Katha-Test	9876
 kjöjk	201
 Leonardo Sivori	888
 Leonardo Sivori eFax	4488
 Maria Rossi	321
 Mario Rossi eFax	3322
 Max Mustermann	1122
 Max Mustermann	2211
 Max Mustermann Mobil	44
 Mittagspause	
 Muster	
 Muster Zeitsteuerung	
 Plantronics Softphone	999
 test	
 Add new Target	

Name	
.A.	<input type="text"/>
	345453453435
	ATOS Test
	AUN 322 321
	eFax Mustermann
	Firmenmailbox Musterm:
	Hauptzeitsteuerung
	Katha-Test
	kjlöjk
	Leonardo Sivori
	Leonardo Sivori eFax
	Maria Rossi
	Mario Rossi eFax
	Max Mustermann
	Max Mustermann
	Max Mustermann Mobil
 	Mittagspause
	Muster
	a phone extension
	a conference service
	a time control service
	a queue service
	a group service
	an IVR service
	an efax extension

6. Wählen Sie **eine Nebenstelle**.

Geben Sie im sich öffnenden Fenster folgende Parameter ein:

7. - Name, e.g. Max Mustermann.
- Wählen Sie eine Nebenstellennummer aus.
- Fügen Sie ein neues Gerät hinzu.

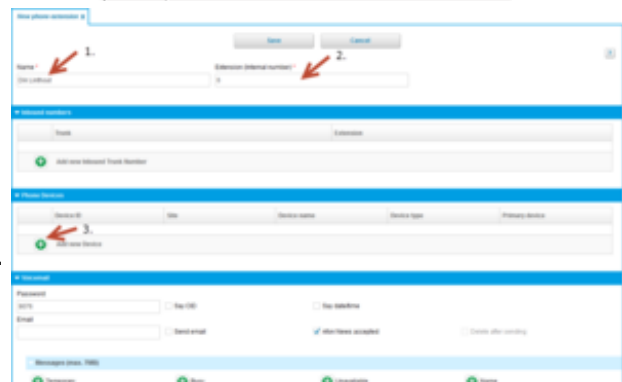

Geben Sie nun die MAC-Adresse des

Geben Sie nun die MAC Adresse des Gerätes ein.

8. Wählen Sie das MitelUC360 aus und bestätigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf den Hacken.

Wählen Sie einen Outbound Trunk, wenn das Gerät von extern erreichbar sein soll.

9. Alle anderen Einstellungen finden Sie im Handbuch [Service Portal](#).

Um das UC360 weiter zu konfigurieren, brauchen Sie noch folgende Informationen, die Sie unter Elemente / Endgeräte finden:

10. Geben Sie im Suchfeld die MAC Adresse Ihres Mitel UC 360 ein.

Sie finden nebenan, die UserID und das entsprechende Passwort für die weiteren Einstellungen

11. Sie können nun die Einstellungen direkt am Gerät ändern und speichern.



D. Mitel UC360 Einstellungen

Dieses Dokument ist nur in Englisch verfügbar!