

Merkblatt Installation Siemens Gigaset N510 IP Pro

A. Allgemein

Dieses Dokument beschreibt wie man ein Gigaset N510 IP Pro DECT System der Fa. Siemens in eine Telefonanlage integriert.

Es handelt sich hierbei um ein UNPROVISIONED SIP DEVICE, d.h. die Installation im Serviceportal kann nur durch Administratoren mit speziellen Rechten installiert werden.

Achtung:

Bei UNPROVISIONED SIP DEVICES gewähren wir **kein Support** und **keine Garantie!**

B. Installationsvorbereitung

Sie benötigen pro Handset, mit dem Sie telefonieren möchten und das unter einer eigenen Durchwahl erreichbar sein soll, einen SIP-Account. Bestellen Sie die erforderliche Anzahl an SIP-Accounts über den Support.

Danach sendet der Support eine Email mit folgenden Informationen:

- Pro Handset bekommen Sie von uns ein SIP-User-Name und ein SIP-Passwort.
- Desweiteren bekommen Sie eine Proxy-Server Adresse, sowie ein Server Port mitgeteilt, diese Adresse gilt dann für alle Handsets.


Mit diesen Informationen können Sie jetzt "Ihre" Gigaset konfigurieren.

C. Gigaset N510 IP Pro Einstellungen


- Rufen Sie die Weboberfläche der Base-Station über deren IP-Adresse in Ihrem Browser auf.



- Sofern konfiguriert, geben Sie die System-PIN der Basis ein (die Voreinstellung kann im Handbuch der Basis nachgelesen werden). Sie befinden sich nun auf der Startseite:

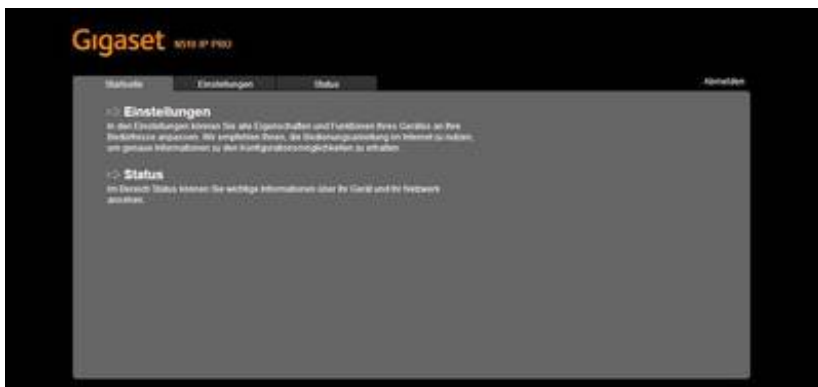

- Gehen Sie auf „Einstellungen“ -> „Telefonie“ -> „Verbindungen“

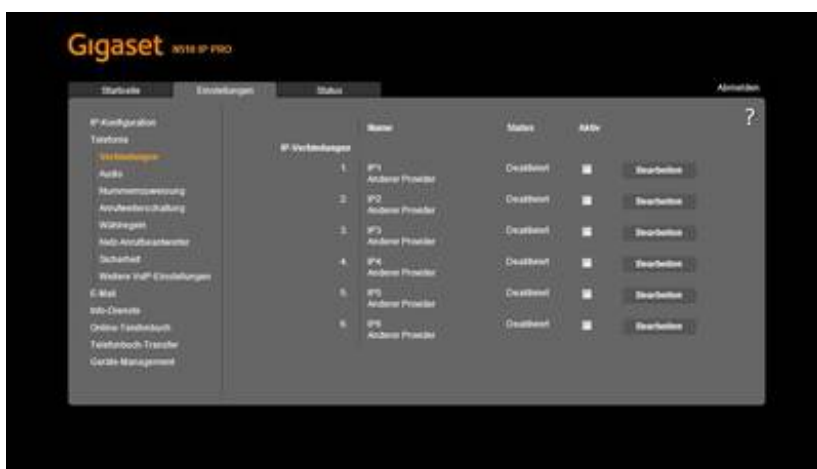


- Nun wählen Sie neben „IP1 – Anderer Provider“ die Option „Bearbeiten“, hiermit konfigurieren wir das erste Handset.



Nun tragen Sie die folgenden Informationen ein:

1. Verbindungsname: Beliebig, z.B. Nebenstellename
2. Anmelde-Name: Hier geben Sie den SIP-Username ein, die Sie von uns per Email bekommen haben.
3. Anmelde-Passwort: Hier geben Sie das SIP-Secret ein.
4. Danach klicken Sie auf "Weitere Einstellungen anzeigen".

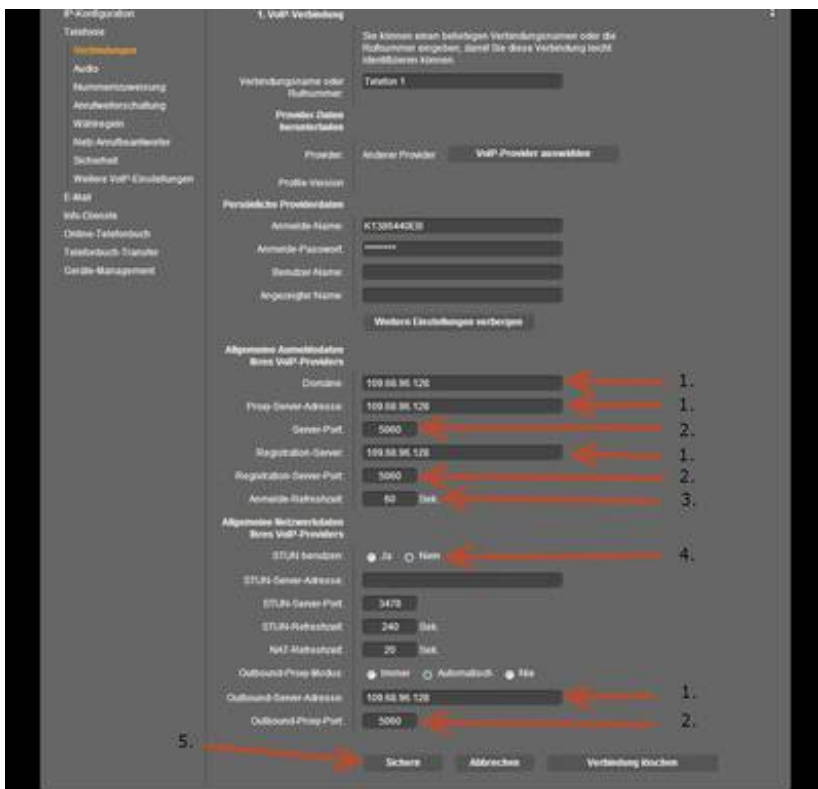

Hier tragen Sie die folgende Werte ein:

1. Unter Ziffer 1. Felder: Domäne, Proxy-Server-Adresse, Registration-Server, Outbound-Server-Adresse den Wert **109.68.96.128** eintragen.

2. Unter Ziffer 2. Felder Server-Port, Registration-Server-Port, Outbound-Proxy-Port den Wert **5060** eintragen.
3. Unter Ziffer 3. Anmelde-Refreshzeit den Wert **60** eintragen.
4. Unter Ziffer 4. STUN benutzen auf **Nein** setzen.
5. Danach Änderungen **sichern** (Ziffer 5).

Wiederholen Sie diese Vorgänge nun für jeden weiteren SIP-Account, den Sie nutzen möchten in „IP2 – Anderer Provider“ bis „IP6 – Anderer Provider“. Pro angemeldetem Telefon wird ein separater Account benötigt!

Unter “Einstellungen” -> “Telefonie” -> “Nummernzuweisung” müssen Sie die erstellten Accounts nun nur noch den angemeldeten Mobilteilen zuweisen.

