

Merkblatt Installation Türöffner Behnke BT 10-243-IP



A. Allgemein

Dieses Dokument beschreibt wie man ein Türöffnersystem der Fa. Behnke, Model BT 10-243-IP in die Telefonanlage integriert.

Es handelt sich hierbei um ein UNPROVISIONED SIP DEVICE, d.h. die Installation im Serviceportal kann nur durch Administratoren mit speziellen Rechten installiert werden.

Achtung:

Bei UNPROVISIONED SIP DEVICES gewähren wir kein Support und keine Garantie!

B. Voraussetzungen

Die Stromversorgung des Türöffners erfolgt über eine LAN-Leitung mit PoE (Power over Ethernet).


C. Installationsvorbereitung

Türöffner Behnke BT 10-243-IP

Vorderseite Türöffner Behnke



Platinen Ansicht

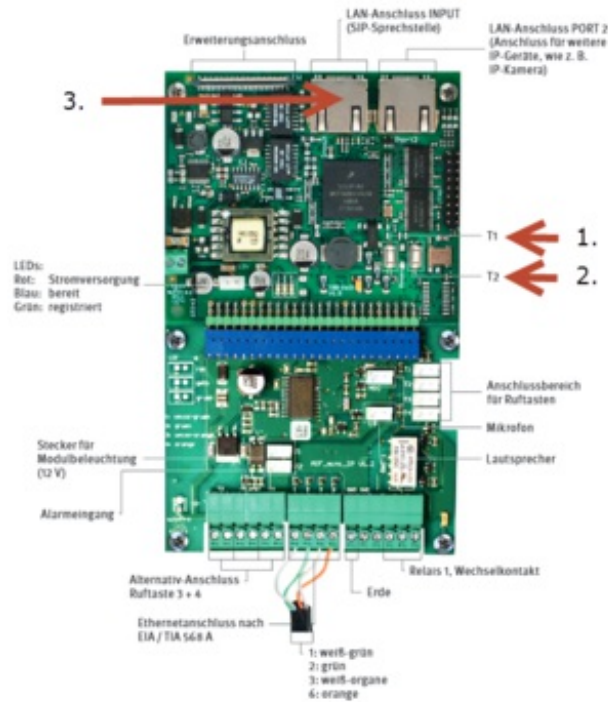

Sie benötigen für jede Klingeltaste einen SIP-Account. Bestellen Sie die erforderliche Anzahl an SIP-Accounts über den Support.

Unser Support sendet Ihnen eine Email mit folgenden Informationen:

- Pro Klingeltaste bekommen Sie von uns ein SIP-User-Name und ein SIP-Passwort.
- Desweiteren bekommen Sie eine Proxy-Server Adresse, sowie ein Server Port mitgeteilt, diese Adresse gilt dann für alle SIP-Accounts.

Mit diesen Informationen können Sie jetzt Ihre Türsprechstelle konfigurieren.

Anschluss des Türöffners

- Schliessen Sie das Lan-Kabel an (Platinen-Ansicht, Punkt 3).
- Nach ca. 90 Sekunden ertönt ein dunkler Bestätigungston. Dieser signalisiert die Bereitschaft

⇒ der Sprechstelle.

⇒ Nach Herstellung der Verbindung dauert es bis zu 4 Minuten bis der DHCP-Server eine neue IP-Adresse zugewiesen hat.



Die Behnke SIP-Sprechanlage ist werkseitig auf automatische IP Konfiguration eingestellt. Sie bezieht ihre IP-Adresse automatisch vom DHCP Server.

⇒ Nun kann die IP-Adresse der Sprechstelle über das Sprachmenu ermittelt werden.

- Taste T1 drücken (Platinen-Ansicht, Punkt 1). Es ertönt "*Sprache Deutsch*".
- Taste T2 drücken (Platinen-Ansicht, Punkt 2). Es ertönt "*IP-Adresse ausgeben*".
- Taste T2 nochmal drücken, die IP-Adresse der Sprechstelle wird angesagt.



Notieren Sie sich die IP-Adresse. Diese wird zur späteren Webkonfiguration benötigt.

D. Installation Web und Serviceportal

Serviceportal Einträge

Die SIP-Accounts werden vom Support für Sie im Serviceportal angelegt und als unprovisioned SIP Devices im Portal unter Elemente / Endgeräte aufgeführt.

- Legen Sie unter Ziele eine neue Nebenstelle an, indem Sie unter Ziele im Serviceportal auf **Neues Ziel anlegen / eine Nebenstelle** klicken.
- Vergeben Sie einen eindeutigen Namen und eine Nebenstelle.
- Klicken Sie im Reiter **Endgeräte** auf **Neues Gerät anlegen** und suchen Sie nach dem unprovisioned SIP device.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf den grünen Haken und klicken Sie am Ende der Seite auf **Speichern**.

Behnke Webinterface Einträge

- Geben Sie in Ihren Web-Browser die IP-Adresse, welche [zuvor](#) über die Sprechstelle bezogen wurde, ein.
- ⇒ Es erscheint das Begrüßungsfenster.
- Drücken Sie auf **Anmelden** und geben Sie anschließend Login und Passwort ein. Beides ist: admin

Folgende Änderungen sind unter Netzwerk/SIP Einstellungen durchzuführen:

- Account: Frei wählbar
- Telefonnummer, Benutzername und SIP Authentifizierung ID, hier werden drei mal das SIP Login, das Sie vom Support erhalten haben eingetragen.
- SIP Authentifizierung PIN, hier wird das SIP Kennwort (siehe oben Punkt 1.2) eingetragen.
- SIP Domain, hier wird 109.68.96.128 eingetragen
- SIP Server, hier wird 109.6.96.128:5060 eingetragen.
- Tragen Sie alle andere Daten wie im untenstehenden Bild ein.

The screenshot shows the 'SIP Einstellungen' (SIP Settings) page in the Telecom Behnke web interface. The page is titled 'SIP Einstellungen' and includes a description: 'VoIP-Einstellungen konfigurieren, um anrufen zu können. Der Service Provider oder Administrator stellt die notwendigen Parameter zur Verfügung.' Below this, there is a section 'Konfigurieren Sie die SIP Einstellungen für:' with a dropdown menu set to 'Account1'. The configuration fields are as follows:

- Account1: Test Behnke
- Telefonnummer: <SIP_USER>
- Benutzername: <SIP_USER>
- SIP Authentifizierung ID: <SIP_USER>
- SIP Authentifizierung PIN: <SIP_PASSWORD>
- SIP Domain: 109.68.96.128
- SIP Server: 109.68.96.128:5060
- Ersatz SIP Server: (empty)
- SIP Port: 5060 / 5060
- RTP LAN/öffentlicher Port: 8018 / 8018
- STUN Server: nein
- Sp Registrierungstimeout: 120 / 10 / 60 Sekunden
- Spezielle Einstellungen: 192 (Dezimalzahl)

NAT Traversal

Konfiguration, wie NAT-Traversal durchgeführt wird.

- Legen Sie im Reiter **Rufnummern** fest, welche Nebenstellen oder Rufgruppen beim Drücken der Türklingel-Taste angerufen werden sollen.
- Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Konfiguration abzuschließen.

Telecom Behnke

Start Netzwerk Audio **Rufnummern** Einstellungen Admin Status

Direktwahl

Abmelden

Hilfe

Direktwahlstasten

Freier Speicher: > 17400 Einträge

	Name	Nummer
1	<input type="text" value="<NAME 1>"/>	<input type="text" value="123"/>
2	<input type="text" value="<NAME 2>"/>	<input type="text" value="456"/>
3	<input type="text" value="<GRUPPE>"/>	<input type="text" value="789"/>
Alarm-Eingang	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abbrechen Übernehmen