

Merkmale Inbetriebnahme Headsets

A. Snom

1. Schnurgebundene Headsets

Snom - Schnurgebundene Headsets

Übersicht aktuell vertriebener Telefone



Übersicht aller bisher zertifizierten Telefone

Telefon	Verbindung	Headset
300 (ab MAC 00041328xx) / 320 / 370	U10P (nur snom 300)	Plantronics HW251N
710 / D715 / 715 / 720 / D725 / 760	U10P-S (außer snom 300)	HW261N
821 / 870	CSTD 24	Sennheiser SC 230/260/630/660



Eine vollständige Übersicht schnurgebundener Headset mit snom Telefonen finden Sie [hier](#).

2. Schnurlose Headsets

Snom - Schnurlose Headsets

Übersicht aktuell vertriebener Telefone

Systemtelefon					
					
snom 760	snom 720	snom 710	snom 370	snom 320	snom 300
Headset					
					
Plantronics CS 510, 520, 530, 540	Plantronics Savi 710, 720, 730, 740, 745	Plantronics Voyager Legend CS	Sennheiser DW Pro 1 / 2	Sennheiser D10	
Zubehör			Zubehör		
snom Advanced EHS			Anschlusskabel CEHS-SN01		

Übersicht aller bisher zertifizierten Telefone

Telefon	Verbindung	Headset
300 (ab MAC 00041328xx) / 320 / 370		Plantronics Savi 710, 720, 730, 740, 745 CS 510, 520, 530, 540 Voyager Legend CS
710 / 715 / D715 / 720 / D725 / 760	snom advanced EHS Adapter	
821 / 870		
300 (ab MAC 00041328xx) / 320 / 370	CEHS-SN 01	Sennheiser DW Pro 1 / 2 D10
715 / D715 / 720 / D725 / 760	USB Kabel (in Verbindung mit Sennheiser DECT USB Headsets)	
821 / 870	CEHS-SN 02	



Die **EHS Funktion an der snom 7xx Serie** mit Sennheiser Geräten ist **nur über USB** in Verbindung mit Sennheiser Geräten, die über einen USB-Anschluss verfügen, möglich! Das **snom 710** kann nicht an die Sennheiser DECT Geräte angeschlossen werden.



Eine vollständige Übersicht schnurloser Headset mit snom Telefonen finden Sie [hier](#).

B. Yealink

1. Schnurgebundene Headsets

Yealink - Schnurgebundene Headsets

Übersicht aktuell vertriebener Telefone

Systemtelefon			
			
Yealink T48G	Yealink T46G	Yealink T42G	Yealink T41P
Headset			
			
Plantronics HW251N	Plantronics HW261N	Sennheiser SC 230 / SC 260	Sennheiser SC 630 / SC 660
Zubehör		Zubehör	
Anschlusskabel U10P-S		Anschlusskabel CSTD 24 oder Anschlusskabel CAV A 31	

Übersicht aller bisher zertifizierten Telefone

Telefon	Verbindung	Headset
T41P / T42G / T46G / T48G	U10P-S	Plantronics HW251N HW261N
	direkter Anschluss	Intradex BasicLine TB / MB
	CAVA 31 oder CSTD24	Sennheiser SC 230/260/630/660

2. Schnurlose Headsets

Yealink - Schnurlose Headsets

Übersicht aktuell vertriebener Telefone

S y s t e m t e l e f o n






Yealink T48G
Yealink T46G
Yealink T42G
Yealink T41P

H e a d s e t







Plantronics CS
510,520,530,540
Plantronics Savi
710,720,730,740,745
Plantronics
Voyager Legend CS
Sennheiser
DW Pro 1 / 2
Sennheiser
D10

Z u b e h ö r



Yealink EHS36

Übersicht aller bisher zertifizierten Telefone

Telefon	Verbindung	Headset
T41P / T42G / T46G / T48G	Yealink EHS 36 Adapter	Plantronics Savi 710 / 720 / 730 / 740 / 745 CS 510 / 520 / 530 / 540 Voyager Legend CS Sennheiser DW Pro1/2



Um die Yealinks mit Sennheiser Headsets anzuschließen, achten Sie darauf, dass die Schalter 1 und 4 in der DECT Basis umgelegt sind und ggfs. die [Firmware des Headsets](#) und der [EHS Box](#) aktualisiert ist.

C. Unify

1. Schnurgebundene Headsets

Unify - Schnurgebundene Headsets

Übersicht aktuell vertriebener Telefone

S y s t e m t e l e f o n






Übersicht aller bisher zertifizierten Telefone


Telefon	Verbindung	Headset
15 / 20	Kein Headset-Anschluss möglich	
	U10P-S	Plantronics HW251N HW261N
40 / 60 / 80	direkter Anschluss	Imtradex BasicLine TB/MB
	CLS01	Sennheiser SC 230/260/630/660



Vergewissern Sie sich, dass sowohl das [DECT Headset](#), als auch das Telefon mit aktueller Firmware laufen.

2. Schnurlose Headsets

Übersicht aktuell vertriebener Telefone

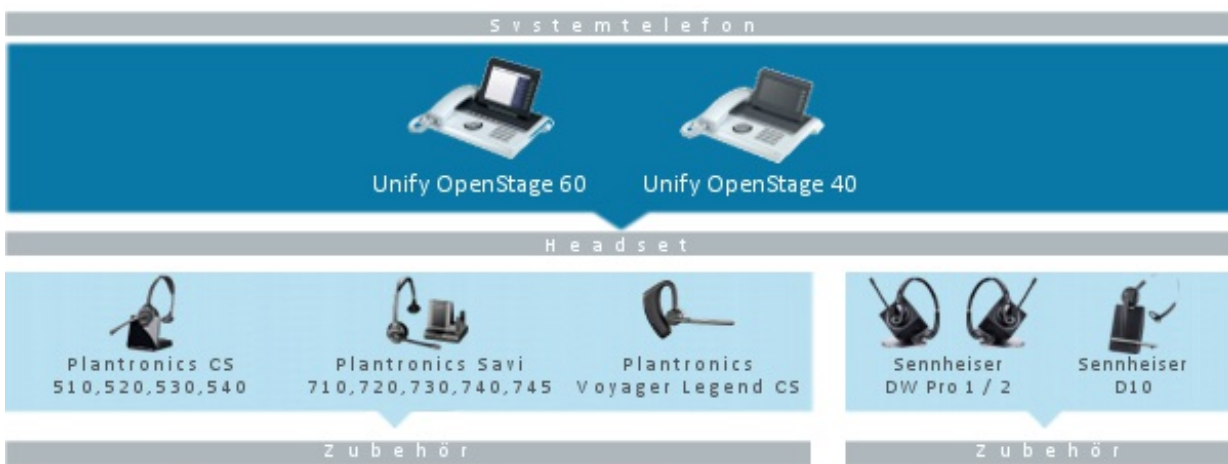

Anschlusskabel APS-11

Anschlusskabel
CEHS-DHSG

Übersicht aller bisher zertifizierten Telefone

Telefon	Verbindung	Headset
OpenStage 15 / 20	Kein Headset-Anschluss möglich	
	APS-11 Adapter	Plantronics Savi 710 / 720 / 730 / 740 / 745 CS 510 / 520 / 530 / 540
OpenStage 40 / 60 / 80	CEHS-DHSG	Sennheiser DW Pro 1 / 2 D10

D. Mitel

1. Schnurgebundene Headsets

Mitel - Schnurgebundene Headsets

Übersicht aktuell vertriebener Telefone

The infographic is divided into three main sections. The top section, labeled 'Systemtelefon', features three Mitel phone models: 6753i, 6731i, and 6730i. The middle section, labeled 'Headset', is divided into three columns. The first column shows Plantronics HW251N and HW261N headsets, with 'Anschlusskabel U10P' listed below. The second column shows Imtradex BasicLine TM / TB headsets, with 'direkter Anschluss' listed below. The third column shows Sennheiser SC 230 / SC 260 and SC 630 / SC 660 headsets, with 'Anschlusskabel CST01' listed below. The bottom section, labeled 'Zubehör', lists the accessories for each headset type.

Übersicht aller bisher zertifizierten Telefone

Telefon	Verbindung	Headset
6730, 6731i, 6751i, 6753i, 6755i, 6757i	U10P	Plantronics HW251N HW261N
	direkter Anschluss	Imtradex BasicLine TB/MB
		Sennheiser

2. Schnurlose Headsets

Mitel - Schnurlose Headsets

Übersicht aktuell vertriebener Telefone

Systemtelefon			Headset				
							
Mitel 6753i	Mitel 6731i	Mitel 6730i	Plantronics CS 510, 520, 530, 540	Plantronics Savi 710, 720, 730, 740, 745	Plantronics Voyager Legend CS	Sennheiser DW Pro 1 / 2	Sennheiser D10
Zubehör			Zubehör				
APS-11 + DHSG Cable Kit (nur für 675xi)			Anschlusskabel Aastra CEHS-DHSG				

Übersicht aller bisher zertifizierten Telefone

Telefon	Verbindung	Headset
6730i / 6731i / 6753i	APS-11 + DHSG Cable Kit (nur bei 675xi)	Plantronics Savi 710 / 720 / 730 / 740 / 745 CS 510 / 520 / 530 / 540
	CEHS-DHSG	Sennheiser DW Pro1/2 D10



Bei Headset-Modellen der alten Generation (z.B. CS70N) muss der APS-1 EHS Adapter genutzt werden.

Nach der Installation des Headsets muss in den Audio-Einstellungen des Telefons DHSG aktiviert werden und der Audio-Modus auf „Heads./Lautspr.“ geändert werden. Die Audio-Einstellungen Ihres Telefons finden Sie im Menü (Werkzeug-Taste am Telefon) unter 2.Voreinstellungen / 5.Audio-Einstell. Starten Sie dann das Telefon neu.



Wenn Sie den EHS-Adapter bei Mitel Telefonen verwenden, können Sie keine Tastaturerweiterung an das Telefon anschließen, da der Anschluss am Telefon für das Headset benötigt wird.



Um die Mitel Telefone mit Sennheiser Headsets anzuschließen, achten Sie darauf, dass die Schalter 1 und 4 in der Sennheiser DECT Basis umgelegt sind und ggfs. die [Firmware des Sennheiser Headsets](#) und der [EHS Box](#) aktualisiert ist.

D. Panasonic

1. Schnurgebundene Headsets

Panasonic - Schnurgebundenenes Headset

Übersicht aktuell vertriebener Telefone

Übersicht aller bisher zertifizierten Telefone

Telefon	Verbindung	Headset
KXUT113	Panasonic QD	Plantronics
KXUT123		HW251N
KXUT133		HW261N
KXUT136		
KXUT248		
KXTGP550 (DECT) KXTPA50 (DECT)	CCEL-191-1	Sennheiser SC 230/260/630/660

2. Schnurlose Headsets

Panasonic - Schnurlose Headsets

Übersicht aktuell vertriebener Telefone

Panasonic

Telefon	Verbindung	Headset
KX-UT133/-136/-113/-123/-248	Panasonic PSP Anschlusskabel (nur -133/-136/-248)	Plantronics Savi 710 / 720 / 730 / 740 / 745 CS 510 / 520 / 530 / 540
	ansonsten direkter Anschluss ohne Fernannahme	Sennheiser DW Pro 1 / 2 D10
	direkter Anschluss, keine Fernannahme möglich	



Bei den Panasonic Systemtelefonen KX-UT133, -UT136 und -UT248 ist der EHS-Adapter direkt in das Telefon integriert, sodass kein externer Adapter notwendig ist.



Um die Panasonic Telefone mit Sennheiser Headsets



anzuschließen, achten Sie darauf, dass die Schalter 1 und 4 in der DECT Basis umgelegt sind und ggfs. die [Firmware des Headsets](#) aktualisiert ist.